


Uživatelská příručka

HeatsBox® DRIVE

HB-05-102B

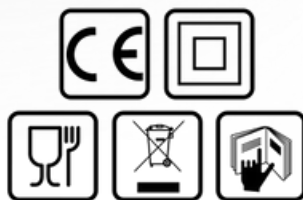

© Copyright by Faitron AG, Switzerland

verze manuálu 5.04

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Stáhněte si aplikaci HeatsBox, abyste mohli zařízení
HeatsBox® využívat naplno!



Nebo vyhledejte „**HeatsBox**“ v Google Play Store / Apple App Store!*

* Google Play je ochranná známka třetí strany vlastněná společností Google LLC (USA), Apple a APP Store jsou ochranné známky třetí strany vlastněné společností Apple Inc (USA).

Obsah

Úvod.....	1
Zamýšlené použití	1
Důležité bezpečnostní pokyny.....	2
Obecné pokyny.....	2
Důležitá upozornění	4
Obecná doporučení	4
Před prvním použitím	5
Popis částí.....	6
Pokyny pro uživatele.....	7
Vysvětlivky k obrazovce aplikace.....	8
Přehled barev LED tlačítka Start/Stop.....	10
Mytí.....	10
Recyklace.....	10
Vrácení zboží a záruka.....	11
Právní poznámky	11
Certifikace.....	11
Technické parametry.....	12
Obsah balení.....	12

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HeatsBox, patentovaný chytrý ohřívací lunchbox. Ve společnosti Faitron klademe důraz na kvalitu, design a výkon. Doufáme, že prostřednictvím našich inovací zlepšíme váš život a učiníme ho pohodlnějším a udržitelnějším.

Zamýšlené použití

HeatsBox je přenosný ohřívací obědový box s patentovanou technologií vícestranného ohřevu. HeatsBox umožňuje ohřát jídlo nebo dokonce opéct křupavý sendvič během několika minut. Efektivní a rovnoměrný proces ohřevu zajišťuje čerstvou chuť a zachovává plnou výživovou hodnotu vašeho jídla. Vychutnejte si své oblíbené jídlo a pohodlnější životní styl. HeatsBox je napájen 12- 24 V DC a proces ohřevu lze spustit buď stisknutím tlačítka Start/Stop, či pomocí naší aplikace pro Android nebo iOS. HeatsBox lze použít i pro přepravu bey ohřevu.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uložte si jej pro budoucí použití.



V souladu s relevantními právními předpisy EU



Spotřebič třídy II



Materiály bezpečné pro potraviny



Nevyhazujte do běžného domovního odpadu



Přečtěte si instrukce

Nejnovější platnou verzi příručky naleznete online na adrese:
heatsbox.com/pages/user-manuals.

Důležité bezpečnostní pokyny

Pro zajištění stabilního výkonu a dlouhodobé funkčnosti dodržujte upozornění týkající se spotřebiče. Společnost Faitron nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich nedodržení. Spotřebič používejte v souladu s jeho určením a pouze k určenému účelu.

Vaše bezpečnost je velmi důležitá. Všechna bezpečnostní upozornění zvýrazněná VAROVÁNÍM vás mohou usmrtit nebo vážně zranit, pokud nebudete dodržovat pokyny.

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností nejsou povoleny žádné úpravy a/nebo manipulace. Společnost Faitron odmítá jakoukoli odpovědnost.

VAROVÁNÍ: Při ohřívání potravin a/nebo tekutin vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Zejména ohřívací plochy a vnitřní nádoba se zahřívají a mohou překročit teplotu zvolenou uživatelem v aplikaci! Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny.

VAROVÁNÍ: Do ohřívače HeatsBox nekládejte žádná živá zvířata bez ohledu na účel použití. Pouze pro potraviny.

V případě přenášení výrobku (jako je mimo jiné přeprava či darování), musí být vytištěný návod přiložen k samotnému výrobku pro bezpečí nového majitele.

Přístroj smí být používán pouze k určenému účelu!

Obecné pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Před použitím vyčistěte všechny součásti.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše spotřebiče nebo po jakémkoli poškození spotřebiče. To platí, pokud byl poškozen černý izolační štít a/nebo je vidět vnitřní kabeláž! Okamžitě odpojte zástrčku a za žádných okolností se poškozeného místa nedotýkejte. Napájecí kabel vraťte na prodejní místo k okamžité výměně.

VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vážnému zranění osob.

UPOZORNĚNÍ: Při přenášení spotřebiče s horkým obsahem nebo tekutinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny.

UPOZORNĚNÍ: Vnější povrch spotřebiče se může během používání zahřát.

Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflík.

- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem a zraněním neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

- Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom zapojte kabel do zásuvky. Chcete-li spotřebič odpojit, stiskněte tlačítko Start/Stop a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zástrčku vždy odpojujte přímým vytažením ze zásuvky. Nikdy netahejte za šňůru.

- Odpojte přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před čištěním. Před manipulací s jakýmkoli díly a před čištěním spotřebiče nechte spotřebič vychladnout.

- Pokud dojde k poškození samotného spotřebiče nebo si to uživatel myslí, vraťte spotřebič na prodejní místo ke kontrole, opravě nebo seřízení. Opravy a údržbu smí provádět pouze autorizovaný personál.

- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkými povrchy.

- Krátká napájecí šňůra (nebo odpojitelná napájecí šňůra) je k dispozici, aby se snížilo riziko zamotání do delší šňůry nebo zakopnutí o ni.

- K dispozici jsou delší odpojitelné napájecí šňůry nebo prodlužovací šňůry, které lze při opatrném použití použít. Pokud se použije delší odpojitelná napájecí šňůra nebo prodlužovací šňůra:

1. Označená elektrická jmenovitá hodnota sady šňůr nebo prodlužovacího kabelu by měla být alespoň tak velká, jako je elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče;

2. Šňůra by měla být umístěna tak, aby nepřecházela přes pracovní desku nebo desku stolu, kde by za ni mohly děti zatáhnout nebo o ni nechtěně zakopnout.

- Při používání spotřebiče se vyvarujte náhlých změn teploty. Spotřebič neumísťujte do trouby, chladničky nebo mrazničky ani do jejich blízkosti. Spotřebič neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo myčky nádobí ani do jejich blízkosti (vzdálenost alespoň 25 cm).

- Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.

- Pouze pro použití v domácnosti.

- Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

Důležitá upozornění

VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Mohlo by dojít k jeho neopravitelnému poškození a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.
- V žádném případě neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody.
- Při prvním použití může spotřebič vydávat mírný zápach. Ten je normální a během několika minut se rozptýlí.
- Před použitím se vždy ujistěte, že je vnější strana vnitřní misky suchá. Pokud vnitřní misku vrátíte do spotřebiče mokrou, může dojít k poškození spotřebiče a jeho poruše.
- Při otevírání víka během používání nebo po něm může unikát horký vzduch, který by mohl způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný. Může to způsobit poruchu.
- Spotřebič před použitím neohřívejte.
- Před čištěním spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Spotřebič by se měl čistit po každém použití.
- Spotřebič skladujte mimo zdroje tepla a vlhkosti a mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Obecná doporučení

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, používejte k ohřevu potravin pouze originální vnitřní misku. Nikdy nevkládejte potraviny přímo do těla spotřebiče.

- Nepoužívejte žádné předměty, které by mohly poškodit ohřívací plochu. Poškozená ohřívací plocha nemusí dobře ohřívat potraviny nebo tekutiny. Dbejte na to, aby byl prostor mezi ohřevnou plochou a vnitřním nádobím vždy čistý a bez cizích látek. Je to důležité pro zajištění správného kontaktu mezi nimi.
- Nepoužívejte spotřebič v extrémně vlhkých nebo mokrých podmínkách.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s teplotou nižší než 10 °C/50 °F nebo vyšší než 45 °C/113 °F.
- Při skladování a přepravě vložte spotřebič do originálního obalu a umístěte ho na dobře větraném a suchém místě.

- Tento přístroj nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, jejichž zkušenosti nebo znalosti nejsou dostatečné. Děti by neměly spotřebič používat jako hračku a musí být pod dohledem dospělých.
- Spotřebič lze používat až do nadmořské výšky 2500 m/8200 stop. Nepokoušejte se spotřebič ochlazovat tím, že do něj nalijete studenou vodu. Nechte jej vychladnout přirozeně.
- Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani do vyhřívané trouby.
- Odpojením spotřebiče ze zásuvky zrušíte zapnuté chytré nebo dálkově ovládané funkce.
- Pro vaši bezpečnost tento spotřebič splňuje bezpečnostní předpisy a směrnice platné v době výroby.

Před prvním použitím

- Přečtěte si všechny pokyny a důležitá bezpečnostní opatření.
- Odstraňte všechny obalové materiály a zkontrolujte, zda jsou všechny položky v dobrém stavu.
- Vyjměte vnitřní misku ze spotřebiče a vyčistěte ji teplou mýdlovou vodou.
- Před vrácením do spotřebiče ji důkladně opláchněte a osušte.
- Tělo spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Stáhněte si aplikaci HeatsBox do svého chytrého telefonu:
Google Play Store:
o Vyhledejte v Play Store "HeatsBox" nebo zadejte do prohlížeče následující odkaz: heatsbox.com/pages/our-app.
- Apple App Store:
o Vyhledejte v App Store "HeatsBox", nebo zadejte do prohlížeče následující odkaz: heatsbox.com/pages/our-app.
- Aktuální příručku aplikace najdete na adrese:
heatsbox.com/pages/our-app.

ULOŽTE SI TYTO INSTRUKCE!

Popis částí

1. Spotřebič HeatsBox
2. Víko spotřebiče HeatsBox
3. Tlačítko Start/Stop s LED kontrolkou
4. Upevňovací prvek
5. Vnitřní nádoba
6. Přetlakový ventil
7. Gumové těsnění víka
8. Topná plocha
9. Napájecí kabel
10. Rozdělovač
11. Víko pro vnitřní misku



Pokyny pro uživatele

1. Vložte potraviny do vyjímatelné vnitřní nádoby. Potraviny uchovávejte pod maximální indikací („--- max“). Platí pouze pro tekutiny.
2. Vložte vyjímatelnou vnitřní misku do spotřebiče.
3. **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič na nestabilních plochách nebo na plochách, které jsou citlivé na teplo.
4. Nasaďte víko na spotřebič a zavřete jej.
5. Nyní je nutné otevřít přetlakový ventil.
6. Připojte ke spotřebiči síťovou zástrčku.
7. Stiskněte tlačítko Start/Stop. Tlačítko by nyní mělo svítit nepřetržitě bíle. Nyní postupujte podle pokynů v části „Použití offline“ (Offline use) nebo v části "Použití řízené aplikací" (App-controlled use).

Použití offline


- Stisknutím tlačítka Start/Stop zapnete ohřívání. Výchozí nastavení pro offline ohřev je 75 °C/167 °F. Kontrolka napájení bude svítit červenou barvou - to znamená, že je ohřev zapnutý.
- Po určité době sejměte víko a zkontrolujte průběh ohřevu. Pro pokračování ohřevu víko opět nasaďte.
- Po dosažení požadované doby ohřevu spotřebič vypnete stisknutím tlačítka Start/Stop. Ohřev a kontrolka napájení zhasnou. Kontrolka LED by nyní měla opět svítit bíle.
- Spotřebič signalizuje dosažení cílové teploty změnou barvy kontrolky LED na zelenou. Spotřebič pak automaticky udržuje jídlo při určité teplotě po delší dobu.
- Před konzumací nebo manipulací s jakýmkoliv částmi nechte spotřebič vychladnout.
- Odpojte síťovou zástrčku a sejměte víko.
- Vychutnejte si jídlo.


Použití řízené aplikací

- Otevřete aplikaci HeatsBox ve svém chytrém telefonu.
- Zvolte svůj HeatsBox a individuálně nastavte parametry, jako je cílová teplota, proces ohřevu nebo časovač.
- Pokud je uživatel připojen ke spotřebiči, kontrolka LED se rozsvítí modře.

- Proces ohřevu zahájíte výběrem pole v aplikaci, které zobrazuje odhadovaný čas. Proces ohřevu se okamžitě spustí a LED kontrolka se rozsvítí červeně.
- Pokud jste nastavili časovač, zařízení HeatsBox automaticky spustí proces ohřevu po uplynutí nastavené doby, ale ne okamžitě. Aplikaci můžete zavřít nebo odpojit připojení Bluetooth®*. Informace jsou uloženy přímo ve spotřebiči. Kontrolka LED svítí žlutě.
- Zkontrolujte aktuální teplotu potravin v aplikaci HeatsBox.
- Po dosažení požadované doby ohřevu spotřebič vypněte stisknutím tlačítka Start/Stop. Ohřev se vypne a kontrolka napájení zhasne. Kontrolka LED by nyní měla opět svítit modře.
- Spotřebič signalizuje dosažení cílové teploty změnou barvy kontrolky LED na zelenou. Přístroj pak automaticky udržuje pokrm při určité teplotě po delší dobu.
- Před konzumací nebo manipulací s jakýmkoliv částmi nechte spotřebič vychladnout.
- Odpojte síťovou zástrčku a sejměte víko.
- Vychutnejte si jídlo.

Vysvětlivky k obrazovce aplikace

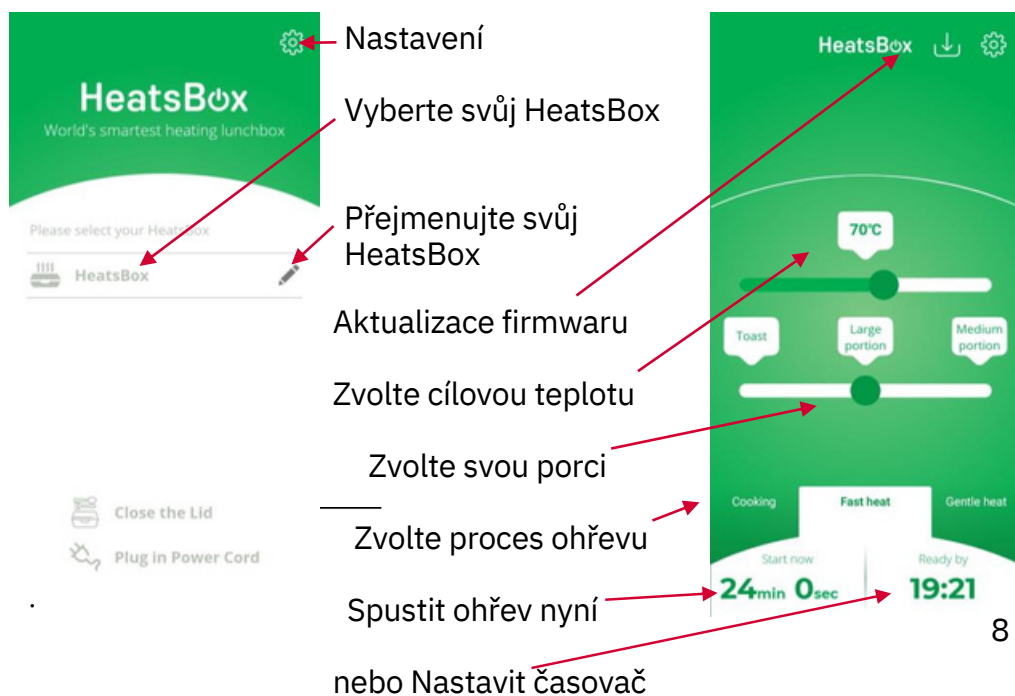


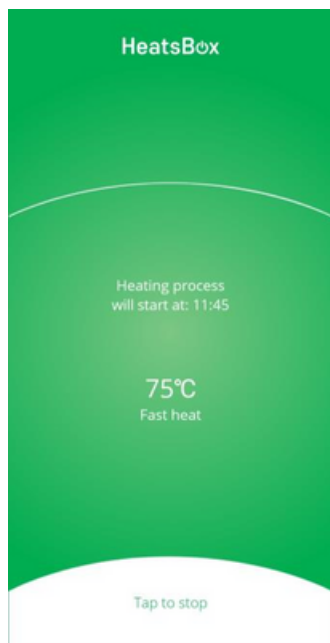

Na této obrazovce („Nastavit časovač“) se proces ohřevu spustí za několik minut na základě zvolených parametrů.

Prosím, všimněte si:

- Není třeba, abyste něco dělali. Zařízení HeatsBox začne automaticky ohřívat. Jakmile se proces ohřevu spustí, aplikace zobrazí obrazovku níže.
- LED dioda HeatsBox by měla svítit žlutou barvou, což potvrzuje, že informace jsou v HeatsBoxu uloženy a proces ohřevu bude brzy zahájen.

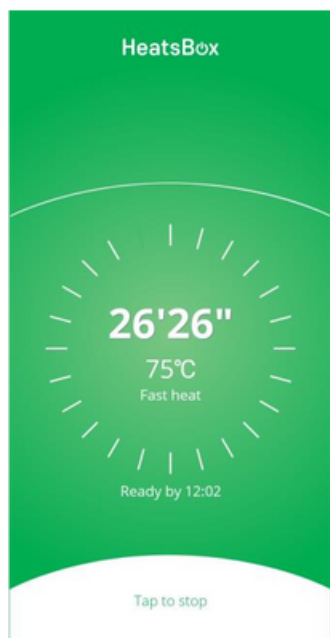

Na této obrazovce byl zahájen proces ohřevu s vybranými parametry.

Prosím, všimněte si:

- Doba ohřevu je pouze odhad a podléhá přepočtům během procesu ohřevu. Ten probíhá automaticky pomocí firmwaru a algoritmů zařízení HeatsBox.
- Po ukončení ohřevu se HeatsBox udržuje teplotu automaticky po dobu dalších 30 minut. („režim udržování teploty“).

Přehled barev LED tlačítka Start/Stop

Barva LED	Status
Bílá	Připraveno pro offline ohřívání a propojení s aplikací
Červená	Probíhající proces ohřívání
Žlutá	Časovač je přednastaven a HeatsBox začne brzy ohřívat.
Zelená	Jídlo je připraveno ke konzumaci. Automatická funkce udržování teploty po dobu 30 minut.
Modrá	HeatsBox je připojen k aplikaci.

Mytí

- Odstraňte z přístroje víko.
- Odstraňte gumové těsnění z víka.
- Gumové těsnění omyjte teplou mýdlovou vodou a měkkou houbou.
- Vyjměte vnitřní nádobu ze spotřebiče.
- Víko umyjte dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez použití mycího prostředku.
- Vnitřek spotřebiče umyjte dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez použití mycího prostředku.
- Vnitřek a víko spotřebiče důkladně osušte.
Vyčistěte hlavní část a vnější část víka dobře vyždímaným vlhkým hadříkem bez mycího prostředku.
- Důkladně osušte hlavní tělo a vnější část víka.
- Vnitřní misku lze mýt v myčce nádobí.

Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

Recyklace

Elektrická a elektronická zařízení a baterie v nich obsažené obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadem (vyřazeným elektrickým a elektronickým zařízením a bateriemi) nezachází správně.

HeatsBox a jeho část by neměly být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně.

Ve všech městech jsou zřízena sběrná místa, kde lze elektrická a elektronická zařízení a baterie buď bezplatně odevzdat na recyklačních stanicích a jiných sběrných místech, nebo je lze odebrat z domácností. Další informace získáte na technickém odboru vašeho města.

Vrácení zboží a záruka

Společnost Faitron poskytuje na tento výrobek záruku bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data původního zakoupení. V případě reklamace v rámci této záruky vám výrobek bezplatně opravíme nebo vyměníme za předpokladu, že:

- nebyl nesprávně používán, zanedbáván nebo poškozen;
- nebyl upravován (pokud to není dílem výrobce);
- nebyl používán komerčně;
- nebyla nesprávně namontována zástrčka; a
- předložíte účtenku, která prokazuje, kdy jste jej zakoupili.

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

Právní poznámky

Faitron nenes odpovědnost za chyby, opomenutí nebo jiné typy písařských chyb v této uživatelské příručce. Informace se navíc mohou změnit bez předchozího upozornění. Byly poskytnuty bez záruky jejich správnosti a nepředstavují žádné zaručené vlastnosti. Uživatel nese veškerá rizika spojená s používáním těchto informací. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat žádné další záruční nároky ani uplatňovat nároky na náhradu škody.

Nákupem a převzetím dodávky jste potvrdili, že souhlasíte s obchodními podmínkami.

Další informace naleznete na adrese: heatsbox.com/pages/terms-of-service-page.

Certifikáty

- CE
- CE-RED
- UKCA
- RoHS

- REACH
- Potravinářská třída LFGB & FDA

Technické parametry

HeatsBox

- Model: HB-05-102B
- Materiál: PP, silikon, hliník
- Bezpečnost potravin: Materiály pro potravinářské účely (LFGB, FDA)
- Ohřívací výkon: 100 W (max.)
- Spotřeba energie: 102 W (max.)
- Napětí: 12-24V DC
- Max. teplota: 85°C / 185°F
- Hmotnost: 735 g / 1,62 lbs

Vnitřní miska

- Nom. kapacita: 650 ml / 22 oz
- Max. kapacita: 925 ml / 31 oz
- Materiál: Nerezová ocel (304)
- Bezpečnost potravin: Materiál vhodný pro potravinářské účely
- Hmotnost: 190 g / 0.42 lbs

Napájecí kabel a konektory

- Délka: 1.5 m / 5 ft
- Zapojení: Zástrčka zapalovače cigaret

Obsah balení

- 1 HeatsBox
- 1 vnitřní miska
- 1 víko pro vnitřní misku
- 1 napájecí kabel
- 1 uživatelská příručka
- 1 rozdělovač

Vyrobeno:

Faitron AG

Limmatquai 62

8001 Zurich

Switzerland

customer@faitron.com

www.faitron.com