



DE Du findest unsere Kurzanleitung in deutscher Sprache auf der nachfolgenden Internetadresse:
particula-tech.com/guides

IT Puoi trovare la nostra guida rapida in italiano al seguente indirizzo web: particula-tech.com/guides

FR Vous pouvez trouver notre guide de démarrage rapide en français dans le lien ci-dessous:
particula-tech.com/guides

ES Ud. puede encontrar nuestra guía de inicio en español en la siguiente página web: particula-tech.com/guides

RU Вы найдете наш гид на русском языке по следующему адресу в интернете:
particula-tech.com/guides

HE את המדריך שלנו בשפה העברית תוכלו למוצא באתר האינטרנט בלינק הבא: particula-tech.com/guides

JAP クイックスタートガイドは、当該言語(例:日本語)で次のリンクからご覧いただけます:
particula-tech.com/guides

KOR particula-tech.com/guides에서 개별 언어에 해당(예: 한국어)하는 빠른 시작 가이드를 찾으실 수 있습니다



particula-tech.com



Stručný manuál
a informační
průvodce



stáhněte si aplikaci




zapněte a připojte



začněte trénovat

1 OBSAH BALENÍ

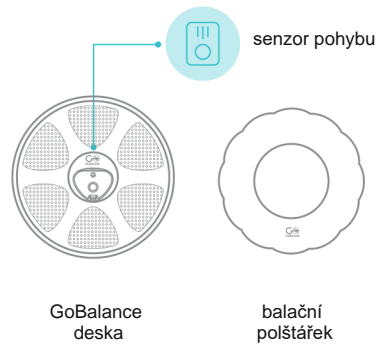

2 CO JE TŘEBA



vaše zařízení

Internet

bezpečné okolí

Ujistěte se, že ve vašem okolí nejsou žádné nebezpečné nebo nestabilní překážky

3 NAPÁJENÍ GoBalance




Zatáhněte
Odstraňte plastovou fólii

Zapnutí napájení
GoBalance spustíte stisknutím tlačítka napájení.

Párování proběhlo úspěšně -
• bliká zelená kontrolka
• Pro vypnutí GoBalance stiskněte a podržte.

Zapnutí - světle modrá a
• tmavě modrá
• Režim vyhledávání - tmavě modrá kontrolka bliká

4 STAŽENÍ APLIKACE, PŘIHOJENÍ K NÍ

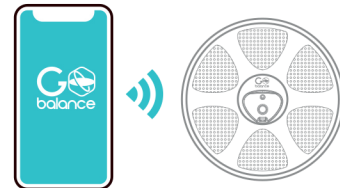

5 NAFOUKNUTÍ POLŠTÁŘE

1 Nafoukněte balanční polštář. Čím více jej nafouknete, tím stabilnější a snadnější bude používání balanční desky.



2 Umístěte balanční polštář na rovnou a plochou podlahu a odstraňte z tréninkového prostoru veškerá nebezpečí.



3 Umístěte balanční desku GoBalance na horní část polštáře.



6 POSTAVENÍ NA GoBalance

I Umístěte GoBalance na rovnou podlahu a odstraňte z cvičební plochy všechny cizí předměty.



II Položte jednu nohu na jednu stranu GoBalance a přeneste váhu. Deska se nakloní směrem k této noze, dokud se okraj GoBalance neopře o zem. Přeneste váhu zcela na tuto nohu a v případě potřeby se přidržte něčeho pevného.



III Volnou nohu položte na opačnou stranu balanční podložky GoBalance ve stejné vzdálenosti od středu.




IV Přenášejte váhu sem a tam, dokud nebude rovnoměrně vyvážená. Už jen stát takto na desce může být zpočátku velkou výzvou. V případě potřeby se přidržujte něčeho pevného pro udržení rovnováhy, ale jakmile se vaše rovnováha zlepší, zbavujte se opory postupně po jednom prstu.



7 VÝMĚNA BATERIE



Stiskněte západku krytu a otevřete ho




Vyjměte senzor pohybu




Otevřete bezpečnostní šroub



Vytáhněte zásobník na baterie a bezpečně staré baterie zlikvidujte



Vložte novou baterii, "+" směrem dolů, a zavřete zásobník



Zajistěte zásobník na místě pomocí bezpečnostního šroubu



Umístěte senzor pohybu zpět do GoBalance.



Umístěte kryt a ujistěte se, že jsou oba závěsy ve svých drážkách.



Zavřete kryt a zatlačte jej dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Pozor! Nepožívejte baterii, hrozí nebezpečí popálení chemickými látkami.

Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spojení této baterie, může během pouhých 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést až k úmrtí. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihradíte na baterie bezpečně neuzavřete, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spojení baterií nebo jejich umístění do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.






Můj GoBalance se nepřipojuje k aplikaci

- Ujistěte se, že používáte aplikaci GoBalance
- Zkontrolujte, zda je deska GoBalance zapnutá (modrá LED blinká).
- Zkontrolujte, zda je v zařízení povoleno Bluetooth
- Párování zařízení Bluetooth je automatické. Ujistěte se, že
- GoBalance není spárováno s vaším chytrým zařízením. Přejděte do NASTAVENÍ - BLUETOOTH - PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ a klikněte na GoBalance.





Kontrolka napájení GoBalance nesvítí

- Zkuste GoBalance zapnout krátkým stisknutím tlačítka napájení.
- Vyměňte baterii - postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.

POZOR!

-  V případě potřeby použijte oporu!
-  Odstraňte z cvičební plochy všechny cizí předměty
-  Pozor! Za mokra kluzké!!!
-  Děti musí být pod dohledem dospělé osoby!
-  Přečtěte si podrobné bezpečnostní pokyny na zadní straně této stránky!

POKYNY K ÚDRŽBĚ

-  Zabraňte pádu jednotky.
-  Nerozebírejte jednotku a nekládejte do ní cizí předměty.
-  Zabraňte kontaktu s vodou.
-  Neotírejte povrch jednotky alkoholem nebo abrazivními prostředky.



Návod k použití

Před každým použitím GoBalance dodržujte následující pokyny:

- * Před každým použitím váhu GoBalance zkontrolujte, zda na ní nejsou praskliny, chybějící části, deformace nebo jiné závady, které by mohly způsobit její poškození. Pokud je zjistíte, GoBalance nepoužívejte.
- * Vždy používejte GoBalance na volném prostranství na rovné, suché, ploché a stabilní podlaze. Nepoužívejte ji na šikmé ploše.
- * Během tréninku může být nutné GoBalance rychle demontovat, proto se ujistěte, že v prostoru není nábytek a jiné překážky, které by mohly při používání GoBalance způsobit újmu.
 - Při počátečním používání se ujistěte, že máte v dosahu ruky pevnou oporu, například zeď, tyč nebo stabilní stůl. V případě potřeby používejte oporu i nadále, abyste zabránili pádu během tréninku.
- * Na GoBalance trénujte pouze v teniskách, sportovní obuvi nebo naboso.
- * Během používání GoBalance neprovádějte cvičení s poskakováním nebo skákáním.
- * Zařízení GoBalance by neměla používat více než jedna osoba najednou.
- * Vyvarujte se šlapání nebo stání na okrajích GoBalance.
- * Nevystavujte GoBalance působení tekutin nebo extrémnímu teplu či chladu.
- * Nepoužívejte GoBalance, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit váš smysl pro rovnováhu nebo vnímání a způsobit uklouznutí nebo pád.
- * Dětem nebo jiným uživatelům s mentálními nebo kognitivními problémy musí dospělá osoba vysvětlit všechny bezpečnostní informace a pokyny pro používání. Pokud tak nečiní, může dojít k újmě na zdraví
- * a/nebo poškození systému či jiného majetku. Během hry dohlížejte na děti, aby GoBalance používaly správně a bezpečně.

Důležité bezpečnostní pokyny

- * Předcházejte zraněním! Při tréninku používejte GoBalance v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
- * GoBalance nerozebírejte, nerozebírejte, neotevírejte ani jinak neupravujte, s výjimkou výměny baterie.
- * GoBalance obsahuje knoflíkovou lithiovou baterii, která může být hořlavá. Uchovávejte ji mimo dosah zdrojů tepla, jako je oheň, trouba, mikrovlnná trouba, přímé sluneční světlo atd.
- * Pokud z baterie uniká kapalina, okamžitě přestaňte GoBalance používat a obraťte se na odborný servis.
- * Nikdy nenabíjejte baterie. Nabíjení baterií může způsobit vztlání elektrolytů nebo zvýšení vnitřního tlaku baterie.
 - Může dojít k úniku, zahřátí, výbuchu nebo vznícení baterií.
- * GoBalance udržujte v suchu. Nepoužívejte ji s mokřým rukama nebo ve vlhkém prostředí. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
- * Neskladujte GoBalance v horkém nebo vlhkém prostředí, například v autě zaparkovaném na slunci apod.

Shoda s předpisy FCC: FCC ID: SH6MDBT42V

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Shoda s IC: IC: 8017A-MDBT42V

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou osvobozeny od licencí a které jsou v souladu s RSS pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj Kanady, které jsou osvobozeny od licencí. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.



EVROPSKÁ UNIE - INFORMACE O LIKVIDACI ODPADŮ

Výše uvedený symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů by vaše výrobky měly být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odvezďte na sběrném místě určeném místními úřady. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Oddělený sběr a recyklace vašeho výrobku při jeho likvidaci pomůže šetřit přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace.

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA NAFUKOVACÍHO BALANČNÍHO POLŠTÁŘE PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda není polštář roztržený nebo dřevavý - pokud je poškozený, NEPOUŽÍVEJTE ho.
- Nafukujte polštář pomalu na doporučenou velikost - VYHNĚTE se přefouknutí.
- Vyzkoušejte pevnost - polštář by měl být stabilní, ale pod tlakem by měl mírně povolit.
- Používejte POUZE ruční pumpu, NE vysokotlaké zařízení.
- Po použití vypusťte vzduch a uložte na chladném a suchém místě mimo dosah ostrých předmětů.
- Maximální doporučená hmotnost: 150 kg
- UPOZORNĚNÍ: Nafukovací balanční polštář není určen k plavání, aktivitám v bazénu, použití v moři ani k jiným vodním aktivitám.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O BATERIÍCH: Baterie jsou malé předměty. Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba. Dodržujte schéma polarit (+/-) v prostoru pro baterie. Vybité baterie z hračky neprodleně vyjměte. Použité baterie neprodleně zlikvidujte. Při delším skladování baterie vyjměte. Používejte pouze baterie stejného ekvivalentního typu jako doporučené. Použité baterie NESPALUJTE. NEVYHVAZUJTE baterie do ohně, protože baterie mohou explodovat nebo vytéct. NEMÍCHEJTE staré a nové baterie ani typy baterií (tj. alkalické/standardní/dobíjecí). Používání dobíjecích baterií se nedoporučuje z důvodu možného snížení výkonu. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Vyměnitelné-dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Nenabíjejte baterie, které se nedají znovu nabít. NEZKRATUJTE napájecí svorky.

VAROVÁNÍ: Obsahuje knoflíkovou baterii. Nebezpečné při požití - viz návod k použití.



VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za dvě hodiny a vést ke smrti v důsledku chemických popálenin a možné perforace jícnu. Použité baterie okamžitě a bezpečně zlikvidujte. Použité baterie mohou být stále nebezpečné. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud máte podezření, že vaše dítě spolklou nebo vložilo do části těla knoflíkovou baterii, okamžitě volejte 24hodinové informační centrum pro jedy na číslo 13 11 26, kde vám rychle a odborně poradí. Prohlédněte zařízení a zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie správně zajištěna, např., a zda je šroub nebo jiný mechanický uzávěr dotažen. Pokud není přihrádka zajištěna, zařízení nepoužívejte. Informujte ostatní o rizicích spojených s knoflíkovými bateriemi a o tom, jak zajistit bezpečnost svých dětí.

Příložené baterie slouží k demonstraci v prodejně a pro zlepšení výkonu by měly být vyměněny.

SPOLEČNOST PARTICULA LLC NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU. SPOTŘEBITEL PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A POUŽIVÁ TENTO VÝROBEK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Particula LLC @ 2024 | 144-42 Jewel Avenue Flushing, NY 11367 USA
support@particula-tech.com
MADE IN CHINA



ID: SH6MDBT42V

